

## Caractéristiques



4 fonctions indépendantes, chacune associée à une touche

- Les millions de combinaisons de la technologie Broadcasting permettent à chaque télécommande de bénéficier d'un codage unique qui empêche les tentatives de piratage.
- La transmission de signal est indiquée par une LED clignotante
- Codage incopiable

Fréquence de transmission : 433 Mhz

Technologie de codage : broadcasting

Dimensions : 6,5 x 3,2 x 0,8 cm

Portée de 100m en champs libre.

Température de fonctionnement -10°C à +50°C

Alimentation : 1 pile CR2450

Autonomie en usage courant : 5 ans

SARL FC SECURITE  
7 Rue de Fourne  
17250 SOULIGNONNE  
FRANCE

Tél: 05 46 97 07 81

Mail: sav@alarme-meian.fr

## Télécommande pour alarme sans fil ORION

Télécommande ORION PREMIUM



### Principe de fonctionnement

Avec son design élaboré, cette télécommande ergonomique est particulièrement fonctionnelle.

Elle permet d'une simple pression du doigt, d'armer la centrale d'alarme ORION en mode total ou partiel, de désarmer l'alarme, de lancer un appel d'urgence .

# Mémorisation de la télécommande




## Enregistrement par QR Code sur centrale d'alarme Orion IP2

Aller dans le menu sans fil/télécommandes/N°(de 1 à 8) et indiquer son N° de QR Code.

(Utiliser un petit tournevis plat pour déclipser le cache au dos de la télécommande)

## Enregistrement automatique sur la centrale d'alarme ORION IP2

Appuyez 3 secondes sur la touche **ADMIN**, entrez le mot de passe et validez #  
sélectionnez l'icone Sans fil à l'aide des flèches haut/bas, le menu sélectionné sera entouré en rouge, appuyez sur la touche validé pour entrer dans le menu.  
sélectionnez Telecommande et validez , validez Ajouter.

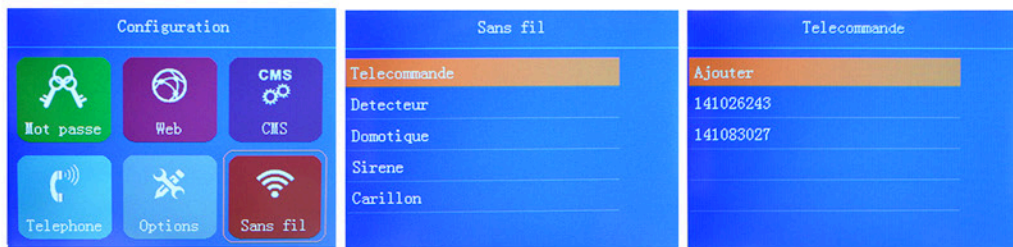

Sélectionnez Auto à l'aide de la touche Etoile et validez appuyez sur le bouton armé de la télécommande et validez pour enregistrer la télécommande.



Pour ajouter d'autres télécommandes, rappuyez sur validé appuyez sur le bouton armé de la deuxième télécommande et validez , renouveler l'opération pour toutes vos télécommandes.

## Remplacement des piles

1. Utiliser un petit tournevis plat pour déclipser le cache au dos de la télécommande..
2. Enlever les anciennes piles.
3. Introduire les nouvelles piles. Faire attention à ne pas inverser les pôles.
4. Revisser le cache au dos de la télécommande.
5. Tester les nouvelles piles installées. Une pression sur n'importe quelle touche de la télécommande doit allumer la LED et entrainer une réponse de la centrale.

# Utilisation au quotidien

## ARMEMENT TOTAL

Appuyez 1 fois sur la touche

## ARMEMENT PARTIEL


Appuyez 1 fois sur la touche

## DESARMEMENT


Appuyez 1 fois sur la touche

## APPEL D'URGENCE


Appuyez 1 fois sur la touche

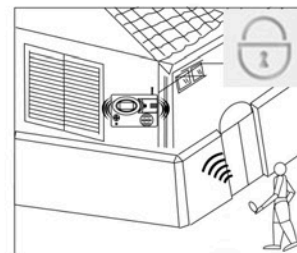


Armement total, tous les détecteurs sont actifs.

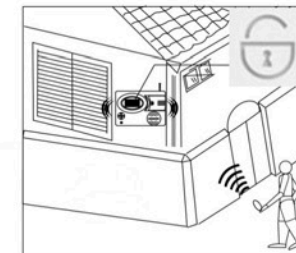

Désarmer

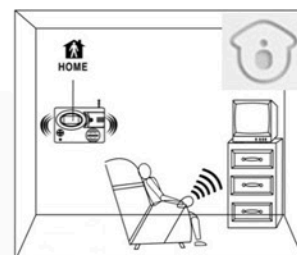

Armement partiel, seul les détecteurs en mode partiel/périmètre sont actifs.

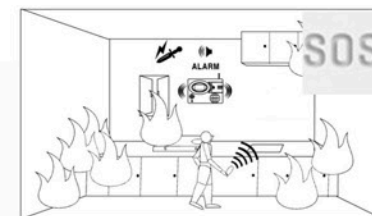

Appels d'urgence