

## Caractéristiques



Le clavier permet d'enregistrer jusqu'à 8 badges RFID.  
Le clavier se recharge à l'aide du câble USB fourni, avec une autonomie de 6 mois à 1 an selon son utilisation.

Le clavier communique de façon bidirectionnelle avec la centrale d'alarme Orion, cela permet au clavier d'afficher les informations et le statut de la centrale.

Fréquence de transmission : 433 Mhz

Technologie de codage : broadcasting

Dimensions composant principal : 15 x 9 x 1 cm

Portée de 50m en champs libre.

Température de fonctionnement -10°C à +50°C

Alimentation : batterie lithium rechargeable 3,7.V / 1600mA

Autonomie en usage courant : De 6 mois à 1 an

**Vous devez installer le clavier à l'intérieur (celui-ci n'est pas étanche).  
L'idéal est de placer le clavier à proximité de la porte par laquelle vous entrez.**

SARL FC SECURITE  
7 Rue de Fourne  
17250 SOULIGNONNE  
FRANCE

Tél: 05 46 97 07 81  
Mail: sav@alarme-meian.fr

## Clavier sans fil lecteur de badges pour alarme sans fil ORION

Clavier RFID ORION PREMIUM



### Principe de fonctionnement

Le clavier déporté ORION permet de contrôler la centrale d'alarme sans fil ORION à distance.

Sans fil, il s'installe à proximité de l'entrée afin de contrôler l'alarme facilement : armement partiel ou total, désarmement, urgence.

vous pouvez également utiliser le tag RFID pour désactiver votre système de sécurité, il suffit de badger le clavier.

Le clavier affiche les informations de la centrale et notamment son statut, grâce à la communication bidirectionnelle par liaisons radio sécurisées entre lui et la centrale d'alarme.

# Mémorisation du clavier

Enregistrer votre clavier comme une télécommande.

Pour enregistrer votre clavier sur votre centrale ORION IP, indiquer son QR Code à 9 chiffres dans le menu enregistrement de télécommandes (N° de 1 à 8)

INFO: Les badges fournis avec le clavier sont déjà enregistrés

Toutes les opérations doivent être faites avec le clavier allumé et non en mode veille.  
Pour allumer le clavier, appuyer 2 secondes sur le bouton **CALL**

## Changer le code utilisateur (1234)

**【\*】**(3 sec) **【987699】** **【#】** **【1】** **【#】** **【 】** **【 】** **【 】** **【 】** **【#】**  
Appuyer pendant 3 secondes sur \* (1 à 4) (Entrer votre nouveau mot de passe à 4 chiffres)

Vous pouvez entrer 4 codes utilisateurs (entrer 1 pour utilisateur 1, 2 pour utilisateur 2 ....)

Appuyer sur \* pour sortir

## Changer le code administrateur (987699)

**【\*】**(3 sec) **【987699】** **【#】** **【5】** **【#】** **【 】** **【 】** **【 】** **【 】** **【#】**  
Appuyer pendant 3 secondes sur \* (Entrer votre nouveau mot de passe à 6 chiffres)

Appuyer sur \* pour sortir

Enregistrer un badge RFID INFO: Les badges fournis avec le clavier sont déjà enregistrés

**【\*】**(3 sec) **【987699】** **【#】** **【7】** **【#】** **【 】** **【 】** Passez le badge sur l'écran LCD **【#】**  
(Entrer N° du badge)

Renouveler l'opération pour les autres badges, vous pouvez enregistrer 8 badges maximum.

## Réglage heure et date

**【\*】**(3 sec) **【987699】** **【#】** **【0】** **【#】** Entrer l'année # le mois # le jour # l'heure # les minutes #

Exemple : 12 mai 2016 20H36

**【\*】**(3 sec) **【987699】** **【#】** **【0】** **【#】** **【1】** **【6】** **【#】** **【0】** **【5】** **【#】** **【1】** **【2】** **【#】** **【2】** **【0】** **【#】** **【3】**  
**【6】** **【#】** Appuyer sur \* pour sortir

Activation du mode bidirectionnel (désactivé par défaut)

**【\*】**(3 sec) **【987699】** **【#】** **【6】** **【#】** **【1】** **【#】** **【\*】** **【\*】**

Appuyer sur **【#】** pour interroger la centrale

# Utilisation au quotidien

## Mise en charge du clavier




Faire attention lors du branchement du câble USB à ne pas forcer sur la fiche, celle-ci ne rentre pas entièrement, cela est normal.

Logo USB vers le haut

Lors de la mise en charge, le voyant rouge s'allume, quand celui-ci est chargé, le voyant passera au vert. (l'autonomie de la batterie est de plusieurs mois)

## Ecran LCD lecteur RFID

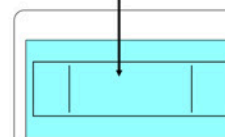

1 2 3   
4 5 6   
7 8 9   
\* 0 # sos

Retour Validé  
Activation (Veille)

Armement total  
Armement partiel  
Désarmement (Statut de la centrale)  
Urgence

## Utilisation du clavier

### ARMEMENT TOTAL

Appuyer 1 fois sur la touche « AWAY » ; L'écran affichera :



### ARMEMENT PARTIEL

Appuyer 1 fois sur la touche « HOME » ; L'écran affichera :



### DESARMEMENT

Composer votre code utilisateur puis appuyer sur la touche « DISARM »



### STATUT DU SYSTEME

Appuyer 1 fois sur la touche « DISARM » ; L'écran affichera :



### APPEL D'URGENCE

Appuyer 1 fois sur la touche « HELP » (alarme silencieuse) ; L'écran affichera : **【SOS】**

Exemple, pour désarmer l'alarme avec le badge:

Appuyer 2 secondes sur le bouton **CALL** et passer le Badge RFID devant l'écran LCD.