



Sistema di ricarica per EPSON Work Force 7110 GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Grazie per aver scelto il nostro prodotto . Prima di procedere all'installazione leggere attentamente le istruzioni di seguito. Per qualsiasi chiarimento o supporto tecnico, contattare il nostro servizio clienti www.cheapoffice.it



1) Aprire il coperchio della stampante inserire un piccolo pezzo di carta o di plastica nel sensore di chiusura per fare in modo che la stampante possa lavorare con il coperchio aperto senza segnalare errori. Vedi foto 1



2) Per agevolare le operazioni di montaggio è necessario accendere la stampante, attendere qualche secondo e togliere il cavo di alimentazione mentre il carrello si sposta verso sx. Dopo avere tolto il cavo di alimentazione il carrello della stampante potrà essere spostato facilmente con le mani .


3) Posizionare il carrello manualmente nell' area di cambio cartucce rimuovere delicatamente il coperchio del carrello facendo leva con un cacciavite a taglio . Vedi foto 2



4) Posizionare i serbatoi sul lato dx della stampante utilizzando il velcro adesivo . Vedi foto 3




5) Svitare il tappo del flacone ed avvitare il beccuccio dosatore. Vedi foto 4

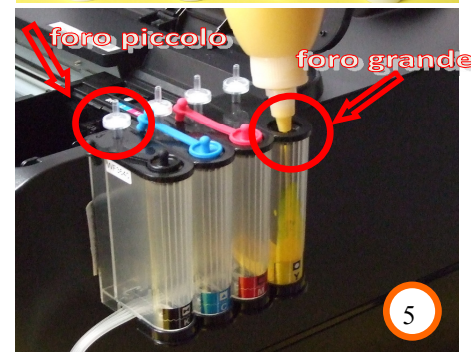

6) Riempire i serbatoi K/C/M/Y seguendo la sequenza dei colori come da foto 5.


NB: sul lato superiore dei serbatoi vi sono 4 fori grandi per la ricarica inchiostro e 4 fori piccoli che durante il funzionamento dovranno rimanere aperti, eventualmente si potrà inserire in essi il filtro antipolvere.

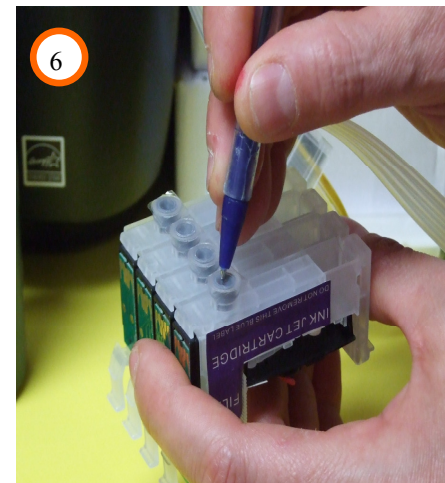

7) Capovolgere il gruppo delle cartucce . Con la punta di una biro penna forare l' opercolo di plastica che protegge le valvole (Vedi foto 6).



8) Introdurre completamente la punta di plastica della siringa nella valvola di una delle cartucce ed aspirare fino a che la siringa sarà completamente piena di inchiostro. L' inchiostro accumulato nella siringa lo potrete rimettere dentro al serbatoio di colore corrispondente. Ripetere l' operazione per tutti i colori Vedi foto 7

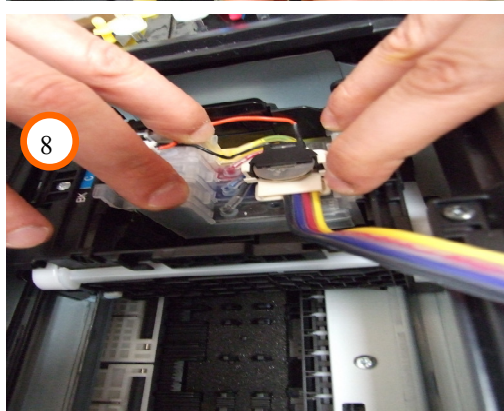

9) Posizionare le cartucce dentro al carrello della stampante e premere il blocco fino a sentire il click di aggancio. Vedi foto 8




10) Posizionare le clip adesive e i tubi come da foto 9



11) Per il corretto funzionamento il tubo non deve intralciare la corsa del carrello . Per fare in modo che si muova correttamente vi consigliamo di simulare manualmente il movimento del carrello spostandolo verso dx e verso sx (foto 10-11). Così facendo potremo regolare la lunghezza giusta del tubo così che durante il movimento rimanga sempre ben steso e non si arrotoli su se stesso .



12) Durante il funzionamento la stampante dovrà necessariamente tenere il coperchio aperto in modo da permettere al tubo di girare correttamente.

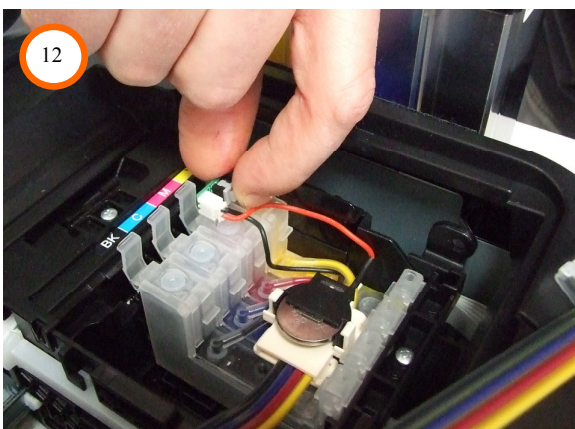

13) Quando si presenta il messaggio di cartuccia esaurita è necessario portare la macchina in posizione di cambio cartucce seguendo le istruzioni del display , non sarà necessario estrarre le cartucce , dovrete solo tenere premuto il tasto reset per 10 secondi. Vedi foto 12

CONSIGLIAMO L' utilizzo di inchiostri pigmentati OSMO Art Fine HD che resistono ai raggi UV ed all'acqua. Per stampe brillanti che durano nel tempo, questa particolare formula è ideale permette di stampare con asciugatura immediata anche su supporti patinati lucidi per laser o ecosolvent . Si possono ottenere ottimi risultati su carta fluo , tela poliestere, vinile PVC , adesivi , carta foto ultra glossy , polipropilene, canvas etc. L' inchiostro possiede la giusta fluidità e permette di stampare in continuo senza dovere ricorrere a frequenti pulizie degli ugelli.

NOTA IMPORTANTE: prima di iniziare a stampare controllare che la quantità di inchiostro residua sia sufficiente in modo da evitare che i serbatoi si svotino completamente