



Cheap Office.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto . Prima di procedere all'installazione leggere attentamente le istruzioni di seguito. Per qualsiasi chiarimento o supporto tecnico, contattare il nostro servizio clienti www.cheapoffice.it



1) Togliere il tappo anteriore della cartuccia, posizionandola con l'apertura verso l'alto.



2) Inserire il beccuccio erogatore della bottiglia di inchiostro nell'apertura, mantenendolo in posizione verticale.



3) Svitare in senso antiorario il beccuccio dosatore per permettere all'inchiostro di fluire.



4) Premere la bottiglia di inchiostro fino ad esaurimento per riempire la sacca interna della cartuccia facendo attenzione a lasciare un po' di spazio tra il beccuccio dosatore e l'apertura per facilitare la fuoriuscita dell'aria.



5) Richiudere l'apertura con l'apposito tappo.



6) Inserire l'apposito beccuccio di plastica sull'estremità della siringa in dotazione .

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE cartucce Eps con sacca SURE COLOR SC T 3000 - 5000 - 7000 - 3200 - 5200 - 7200 - SC S 30600 - 50600 - F 2000 (700 ml.)



7) Inserire la siringa nella valvola di uscita dell'inchiostro .



8) Aspirare accuratamente l'aria in eccesso rimasta all'interno della sacca. Per fare ciò assicurarsi di aspirare almeno 15 ml. di inchiostro quindi svuotare la siringa all'interno della bottiglia e ripetere l'operazione .



9) Inserire le cartucce negli appositi alloggiamenti della vostra stampante e chiudere il coperchio

NOTA IMPORTANTE: Prima di iniziare a stampare controllare SEMPRE che la quantità di inchiostro residua sia sufficiente in modo da **evitare che le cartucce si svuotino completamente.**

DISTRIBUITO DA
CHEAP OFFICE
tel. 0522260545 - Fax. 0522524725
www.cheapoffice.it

NOTA IMPORTANTE: solo per i modelli SC T3200, 5200, 7200


**FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO DEI CHIP ONE TIME SULLE STAMPANTI
EPSON Sure Color T3200/5200/7200**

I CHIP ONE TIME SONO DOTATI DI NUMERO SERIALE.
PER OGNI CHIP VENGONO INDICATI SULL' ETICHETTA IL COLORE ED IL NUMERO
DI SERIE
(es. VEDI FOTO 1: IL COLORE è IL PHOTO BLACK ED IL SERIALE E' IL N. 19).

**LA VOSTRA STAMPANTE RICONOSCERA' IL SERIALE UNA
SOLA VOLTA,
QUINDI OGNI VOLTA CHE RIORDINERETE I CHIP SARA'
NECESSARIO COMUNICARCI I SERIALI CHE AVETE GIA'
RICEVUTO.**

CHEAP OFFICE SI SOLLEVA DA OGNI RESPONSABILITA' PER I SERIALI
LI CHE NON VERRANNO RICONOSCIUTI CAUSA MANCATA COMUNI-
CAZIONE DEI NUMERI DI SERIE GIA' UTILIZZATI.

**RICORDATE INOLTRE DI NON ESEGUIRE MAI
AGGIORNAMENTI FIRMARE**

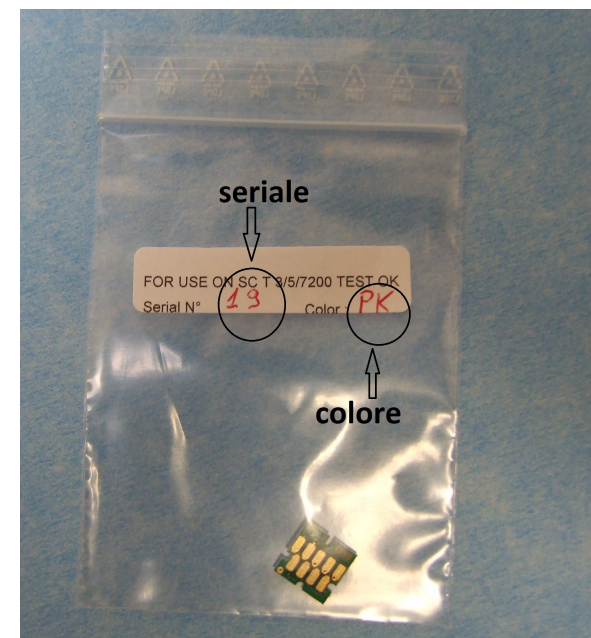

DISTRIBUITO DA
CHEAP OFFICE
tel. 0522260545 - Fax. 0522524725
www.cheapoffice.it