

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

cartucce EPSON SENZA SACCA
SURE COLOR


SC T 3000 - 5000 - 7000 CON AUTO RESET CHIP
SC T 3200 - 5200 - 7200 CON ONE TIME CHIP
SC S 30600 - 50600 CON ONE TIME CHIP
F 2000 CON ONE TIME CHIP

CAPACITA' CARTUCCIA 1000 ML.

CONTENUTO per ogni cartuccia

- 1) 1 x cartucce ricaricabili
- 2) 1 x imbuto
- 3) 1 x siringa
- 4) 1 x ago in plastica

1. Togliere il tappo per la ricarica posto nella parte posteriore della cartuccia (1)

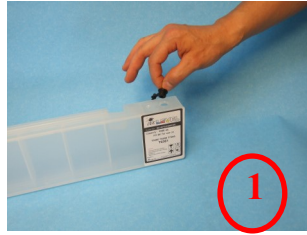


2. inserire l'imbuto dentro al foro (2)



3. riempire il serbatoio con l'inchiostro fino a quando non raggiunge il livello indicato (3)



4. livello massimo dell'inchiostro (circa a 1cm dal riempimento completo della cartuccia). (4)

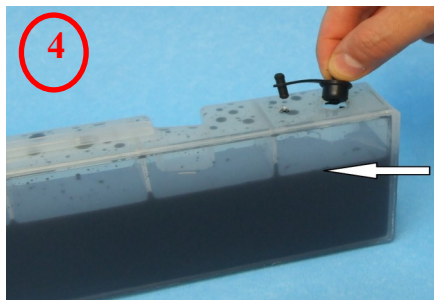

5. rimettere il tappo nel punto 1 nel suo foro. (5)



6. prendere la siringa con l'apposito ago



7- inserire la siringa nel foro di uscita dell'inchiostro e aspirare fino a quando non escono 10ml di inchiostro (6)



una volta fatte tutte le operazioni la cartuccia è pronta per essere inserita nella stampante. Ripetere le stesse operazioni per tutte le cartucce.

IMPORTANTE:

le cartucce devono essere ricaricate prima si esaurisca completamente nella stessa. Se questo dovesse accadere bisogna ripetere tutte le operazioni di ricarica

ATTENZIONE IMPORTANTE !



1- Nella parte posteriore della cartuccia trovate due fori quello più grande per la ricarica quello più piccolo per l'aria.

Una volta fatta tutta la procedura di ricarica il foro dell'aria deve essere lasciato aperto per permettere alla stampante un corretto funzionamento.

N. B.

prima di inserire le cartucce nella stampante leggere con attenzione le istruzioni di montaggio in modo da evitare problemi di qualità di stampa.

DISTRIBUITO DA
CHEAP OFFICE

tel. 0522260545 - Fax. 0522524725
www.cheapoffice.it

PER OGNI DUBBIO IN FASE DI MONTAGGIO CHIAMARE ASSISTENZA TECNICA AL NUM. 0522/260545

NOTA IMPORTANTE: solo per i modelli SC T3200, 5200, 7200

**FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO DEI CHIP ONE TIME SULLE STAMPANTI
EPSON Sure Color T3200/5200/7200**

I CHIP ONE TIME SONO DOTATI DI NUMERO SERIALE.
PER OGNI CHIP VENGONO INDICATI SULL' ETICHETTA IL COLORE ED IL NUMERO
DI SERIE

(es. VEDI FOTO 1: IL COLORE è IL PHOTO BLACK ED IL SERIALE E' IL N. 19).

**LA VOSTRA STAMPANTE RICONOSCERA' IL SERIALE UNA
SOLA VOLTA,
QUINDI OGNI VOLTA CHE RIORDINERETE I CHIP SARA'
NECESSARIO COMUNICARCI I SERIALI CHE AVETE GIA'
RICEVUTO.**



CHEAP OFFICE SI SOLLEVA DA OGNI RESPONSABILITA' PER I SERIALI
CHE NON VERRANNO RICONOSCIUTI CAUSA MANCATA COMUNI-
CAZIONE DEI NUMERI DI SERIE GIA' UTILIZZATI.

**RICORDATE INOLTRE DI NON ESEGUIRE MAI
AGGIORNAMENTI FIRMARE**

DISTRIBUITO DA
CHEAP OFFICE
tel. 0522260545 - Fax. 0522524725
www.cheapoffice.it