




Sistema di ricarica per EPSON Surecolor T3000/ T5000/ T7000

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Grazie per aver scelto il nostro prodotto: questo sistema è la soluzione perfetta per la ricarica a litro. Prima di procedere all'installazione leggere attentamente le istruzioni di seguito. Per qualsiasi chiarimento o supporto tecnico, contattare il nostro servizio clienti www.cheapoffice.it



1) Unire il braccio "L" al supporto per le taniche e fissarlo con 4 viti.

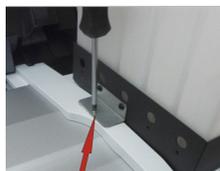

2) Inserire il supporto nella scanalatura del plotter e fissarlo con altre 4 viti.



3) Mettere i componenti delle taniche sul braccio L e fissare con 4 viti.



4) Collegare ogni tanica con i tubicini appropriati in dotazione, quindi collegare i tubi alla cartuccia del colore corrispondente. Riempire le taniche di inchiostro.



5) Utilizzare un iniettore (o una siringa apposita) per estrarre l'aria in modo che non rimangano eventuali bolle all'interno delle cartucce e dei tubi.



6) Connettere ogni cartuccia al decoder tramite l'apposito cavo flat.

Come avviare e resettare il chip decoder:

1. Collegare l'alimentatore al decoder (la presa è collocata sul lato posteriore del decoder).
2. Accendere il decoder tramite l'apposito pulsante.
3. Premere diverse volte il tasto reset (bottone grigio) ed infine lasciarlo in posizione abbassata.
4. Accendere la stampante e procedere all'utilizzo.



NOTA: Procedere secondo l'ordine indicato sopra per ogni accensione e nell'ordine inverso per lo spegnimento (accensione: accendere il decoder, resettare, quindi accendere la stampante; spegnimento: spegnere prima la stampante quindi il decoder).