


## Caractéristiques

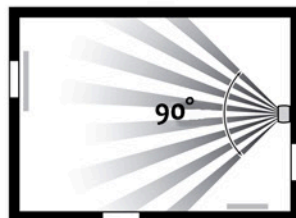

Portée	9 m
Angle	90°
Hauteur de fixation	2,10 m – 2,40 m
Autoprotégé à l'ouverture	
Utilisation	intérieur
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C
Type de pile	pile lithium CR123A
Autonomie en usage courant	5 ans

## Changement de pile

Dévisser la vis à la base du détecteur, sans l'ôter.

Retirer le couvercle.

Remplacer la pile et confier votre pile à un point de collecte.



SARL FC SECURITE  
7 Rue de Fourne  
17250 SOULIGNONNE  
FRANCE

Tél: 05 46 97 07 81  
Mail: sav@alarme-meian.fr

meian

www.alarme-meian.fr

## Détecteur de mouvement IR pour alarme sans fil ORION

Détecteur de mouvement ORION RDMT



15 Kg

## Principe de fonctionnement


Le détecteur ORION RDMT est un détecteur de mouvement à technologie PIR (Infrarouge), conçu pour détecter les mouvements d'un corps humain dans un espace protégé.

Le détecteur ORION RDMT utilise aussi un protocole de communication radio sécurisé contre le piratage et effectue à intervalles réguliers des tests sur son état de fonctionnement.

Le détecteur ORION RDMT bénéficie d'une immunité animale pour les animaux de moins de 15kg. Il convient toutefois de s'assurer que l'animal ne puisse s'approcher à moins de deux mètres du détecteur, en montant sur un meuble par exemple.

## Précautions d'emploi

Les détecteurs de mouvement sont sensibles à la chaleur : ne jamais orienter le détecteur de mouvement directement vers une fenêtre, au-dessus ou en face d'une source de chaleur (radiateur, convecteur ou cheminée) ou dans une véranda pour éviter tout déclenchement intempestif.

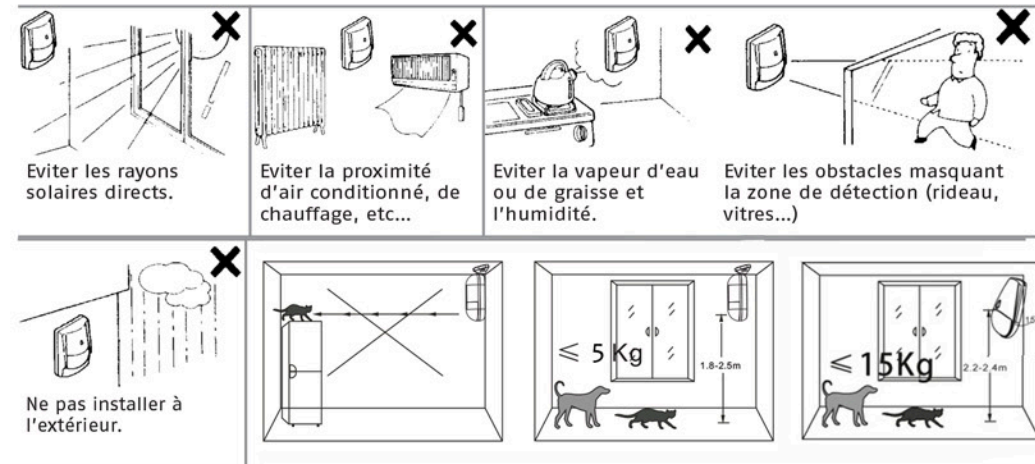

**Conseil :** Afin d'éviter les déclenchements intempestif lors du passage de l'animal, vous devez impérativement incliner le détecteur de 10° à 15° vers le haut.

## Affectation d'une zone au détecteur

Le détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques est livré configuré en **zone C**, avec un **déclenchement immédiat** de l'alarme en cas d'intrusion.

📖 Pour modifier ce choix, se reporter à la notice principale de votre système d'alarme.

## Mise en place de la pile

Ouvrir le détecteur. Insérer la pile lithium **CR123A** fournie en respectant bien les polarités **+** et **-**, et en vérifiant bien que les extrémités des piles sont en contact avec les contacts piles.

**Ne pas refermer tout de suite le détecteur.**

## Mémorisation du détecteur

📖 Se reporter à la notice principale de votre système d'alarme pour mettre la centrale en mode mémorisation.



Ouvrir le détecteur à l'aide d'un petit tournevis plat.

## Fixation du détecteur

Le détecteur bénéficie d'une immunité animale pour les animaux de moins de 15kg. Il convient toutefois de s'assurer que l'animal ne puisse s'approcher à moins de deux mètres du détecteur, en montant sur un meuble par exemple.



## Personnalisation du fonctionnement du détecteur

Le détecteur possède 3 modes de sensibilité:

1	2	Modes
ON	OFF	Une pulsation, sensibilité haute
OFF	ON	Deux pulsations, sensibilité moyenne
OFF	OFF	Trois pulsations, sensibilité basse

Mode normal d'utilisation.



- Le mode test permet de supprimer la mise en veille du détecteur.
- Le mode normal permet au détecteur de se mettre en veille dès l'instant qu'il détectera des mouvements prolongés, il sortira de veille 3 minutes après ne pas avoir détecté de mouvements.

3	4	Modes
ON	OFF	Mode test – réarmement immédiat
OFF	ON	Mode normal – réarmement 3 minutes
OFF	OFF	Mode de codage

## Remplacement des piles

En cas de baisse de tension de la pile, le détecteur informe directement la centrale. La centrale affiche alors durant une semaine le numéro de zone du détecteur suivi du pictogramme de batterie faible.

Le remplacement de pile doit alors être effectué sous une semaine.

Pour le remplacement de la pile, il faut préalablement configurer la centrale pour autoriser l'ouverture du détecteur sans déclenchement d'alarme en appuyant sur la touche \* (étoile) de la centrale durant 3 secondes, puis 012345 # (code Administrateur par défaut).

Vous disposez alors de 5 minutes pour ouvrir le détecteur et remplacer la pile.